DYNEX

DX-CR312
20-in-1 Memory Card Reader
Lecteur de carte mémoire 20-en-1
Lector de tarjetas de memoria 20 en 1

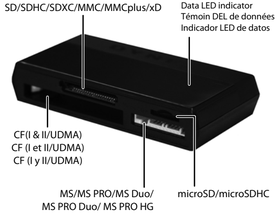

Package contents
- Memory Card Reader
- USB A-to-B cable
- *Quick Setup Guide*

System requirements
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Mac OS 10.4.x or higher.

Features
- Easily transfer music, photos, video, and other files between your computer and a digital camera, PDA, cell phone, or MP3 player.
- Supports SDHC (SD 2.0), CFUDMA (CF Ultra DMA mode), xD-Picture v1.2, microSDHC, and microSD cards
- Plug & Play: no drivers required
- USB 2.0 compatible

Connecting the card reader
Plug one end of the USB cable into the card reader, then plug the other end of the USB cable into an available USB port on a computer.

Using the card reader
To access a memory card using Windows:

1 Your computer installs the drivers automatically. Five **Removable Disk** drives appears in the *My Computer/Computer* (Windows Vista) window.

2 Insert a card into the appropriate slot. The green data LED lights.

Caution: Insert cards into the correct slot label side up. Failure to do so may result in damage to your card and/or card reader.

3 Click **Start**, then click *My Computer/Computer*. Double-click the drive for the slot you are using.

4 To access files and folders on the memory card, use normal Windows procedures for opening, copying, pasting, or deleting files and folders.

5 When you have finished working with the files on the memory card, right-click the memory card drive in *My Computer/Computer*, then select **Eject**. The green data LED on the memory card reader turns off after the card is ejected.
Caution: Do not remove memory cards while the green data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

To access a memory card using Macintosh OS 10.4.x or higher:

1 Insert a card into the appropriate slot. The green data LED lights.
Caution: Insert cards into the correct slot label side up. Failure to do so may result in damage to your card.

2 When you have finished working with the files on the memory card, drag the disk icon to the *Eject* icon or click the memory card icon on the desktop and select **Eject**. Then remove the card from the slot.
Caution: Do not remove memory cards while the green data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

Troubleshooting
Visit www.dynexproducts.com for details.

WE ARE GOING GREEN!
A copy of your *User Guide* is not provided in the box but is available online.
Go to www.dynexproducts.com, click **Support & Service**. Enter your model number in the **Search** field, then press **Enter**.
Click **Support/Downloads**.

FCC Information
Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty
Visit www.dynexproducts.com for details.
For additional information, see the *User Guide*.

Contact Dynex
For customer service call 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved. DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Contenu de l'emballage
- Lecteur de carte mémoire
- CÂBLE USB A à B
- *Guide d'installation rapide*

Configuration système requise
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Mac OS 10.4.x ou supérieur.

Caractéristiques
- Facilite le transfert de musique, photos, vidéo et d'autres fichiers entre un ordinateur et un appareil photo numérique, un ANP, un téléphone cellulaire ou un lecteur MP3.
- Compatible avec les cartes SDHC (SD 2.0), CFUDMA (CF Ultra DMA mode), xD-Picture v1.2, microSDHC et microSD
- Prêt à l'emploi : aucun pilote requis
- Compatible USB 2.0

Connexion du lecteur de cartes
Brancher une extrémité du câble USB fourni sur le lecteur de cartes et l'autre extrémité sur un port USB disponible d'ordinateur.

Utilisation du lecteur de cartes
Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

1 L'ordinateur installera le pilote automatiquement. Cinq lecteurs de **Disque amovible** s'affichent dans la fenêtre *My Computer/Computer* (Windows Vista) [Poste de travail/Ordinateur].

2 Insérer une carte dans la fente appropriée. La DEL verte de données s'allume.

Attention : Insérer les cartes dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. Si ce n'est pas le cas, la carte ou le lecteur pourraient être endommagés.

3 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur l'icône du lecteur correspondant à la fente utilisée.

4 Pour accéder aux fichiers et dossiers de la carte mémoire, utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.

5 Quand les travaux sur les fichiers de la carte mémoire sont terminés, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la carte mémoire dans *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur), puis sur **Eject** (Éjecter). La DEL verte de données du lecteur de cartes mémoire s'éteint dès que la carte est éjectée.
Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL verte de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Pour accéder à une carte mémoire sous Macintosh OS 10.4.x ou supérieur :

1 Insérer une carte dans la fente appropriée. La DEL verte de données s'allume.
Attention : Insérer les cartes dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. Sinon, cela pourrait endommager la carte.

2 Quand les travaux sur les fichiers d'une carte mémoire sont terminés, faire glisser l'icône du disque sur l'icône *Eject* (Éjecter) ou cliquer sur l'icône de la carte mémoire sur le bureau et sélectionner **Eject** (Éjecter). Puis retirer la carte de la fente.
Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL verte de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Problèmes et solutions
Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!
Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.
Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).

Avis juridiques
Information FCC
Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de

la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.
Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Contacter Dynex

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de memoria
- CABLE USB A a B
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Mac OS X 10.4.x o más reciente.

Características

- Facilita la transferencia de música, fotos, videos y otros archivos entre su computadora y una cámara digital, PDA, teléfono celular o reproductor de MP3.
- Acepta tarjetas SDHC (SD 2.0), CFUDMA (CF Ultra DMA mode), xD-Picture v1.2, microSDHC y microSD
- Plug and Play: no se requiere controlador
- Compatible con USB 2.0

Conexión del lector de tarjetas

Conecte un extremo del cable USB incluido en su lector de tarjetas y el otro extremo en un puerto USB disponible de la computadora.

Usando el lector de tarjetas

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

1 Su computadora instalará el controlador automáticamente. Cinco **Discos extraíbles** aparecen en la ventana *My Computer/Computer* (Windows Vista) [Mi PC/Equipo].
2 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada. El indicador LED verde de datos se ilumina.
Cuidado: inserte las tarjetas en la ranura correcta con la etiqueta hacia arriba. No hacer esto puede resultar en daño a su tarjeta o al lector de tarjetas.
3 Haga clic en **Start** (Inicio) y después en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en el disco para la ranura que está usando.
4 Para tener acceso a los archivos y las carpetas en la tarjeta de memoria, use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar o eliminar archivos y carpetas.
5 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, haga clic con el botón secundario en el icono de la tarjeta de memoria en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo) y seleccione **Eject** (Expulsar). El indicador LED verde de datos en el lector de tarjetas de memoria se apagará después de expulsar la tarjeta.
Cuidado: no extraiga las tarjetas de memoria mientras el indicador LED verde de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Macintosh OS 10.4.x o más reciente:

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada. El indicador LED verde de datos se ilumina.
Cuidado: inserte las tarjetas en la ranura correcta con la etiqueta hacia arriba. Dejar de hacer eso puede resultar en daño a su tarjeta.
2 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, arrastre el icono del disco al icono *Eject* o haga clic en el icono de la tarjeta de memoria en el escritorio y seleccione **Eject** (Expulsar). Luego retire la tarjeta de la ranura.
Cuidado: no extraiga las tarjetas de memoria mientras el indicador LED verde de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.

Localización y corrección de fallas

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!
No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.
Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Avisos legales

Información de FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.
Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.
Para obtener más información, refiérase su *Guía del usuario*.

Comuníquese con Dynex

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.